



คู่มือการใช้งาน

**Safe &
sound** **Plus**

Screen & mobile baby monitor

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย-----	03
แนะนำการใช้งานกล่อง-----	03
แนะนำการใช้งานจอภาพ-----	16

เกี่ยวกับคู่มือ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจมีการอัปเดตฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆอยู่เสมอหากฟังก์ชันใดที่อธิบายไว้ในคู่มือแตกต่างจากเวอร์ชันปัจจุบันของกล่องเบบี้มอติเตอร์ โปรดอ้างอิงตามผลิตภัณฑ์จริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หากข้อมูลในคู่มือไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันของกล่อง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ www.babygiftretail.com

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถทดแทนการดูแลของผู้ใหญ่ได้
2. ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องวางให้พ้นมือเด็กและห่างจากเด็กอย่างน้อย 1.5-2 เมตร เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์นี้ในระยะที่ปลอดภัย
3. ห้ามวางสายไฟ USB ไว้ในจุดที่เด็กเอื้อมถึงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
4. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของเล่น
5. โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟ 5V/1A ที่ให้มาในชุด

แนะนำการใช้งานกล้อง

ข้อมูลส่วนประกอบของกล้อง

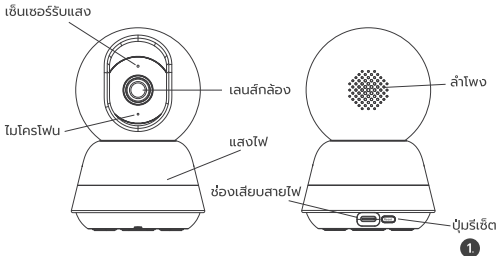


1 การใช้งานปุ่มรีเซ็ต

ปุ่มรีเซ็ตสำหรับรีเซ็ตอุปกรณ์ จับคู่จอสถาปัตยกรรม และกำหนดค่า WiFi

กดหนึ่งครั้ง: จับคู่จอมอนิเตอร์

กดค้าง 5 วินาที: กำหนดค่าเครือข่าย WiFi (ใช้ในกรณีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน)

กดค้าง 10 วินาที: รีเซ็ตอุปกรณ์

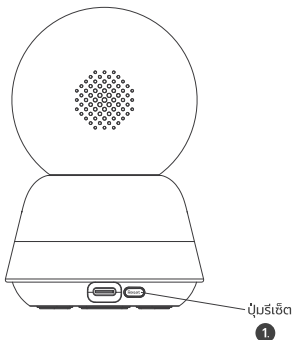

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เบบี๋มอนิเตอร์ พร้อมจอ
พิกเซล : 2 ล้านพิกเซล
การบีบอัดวิดีโอ : H.265 รายละเอียดสูง
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ : ดิจิตอลไดนามิกกว้าง ลดสัญญาณรบกวน 3 มิติ
การใช้พลังงานสูงสุด : 5W
การเข้ารหัสแบบไร้สาย : WEP/WPA/WPA2
การใช้พลังงาน : <4W
พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน : การ์ด Micro SD
การเชื่อมต่อไร้สาย : Wi-Fi 2.4GHz
แพลตฟอร์มที่รองรับ : Android/iOS
ความถี่ WiFi HaLow (เฉพาะกล่องที่มีจอแสดงผล) : 900MHz 802.11ah

*หมายเหตุ : ความถี่ WiFi ของยุโรปคือ 868MHz ในขณะที่ความถี่ WiFi ของอเมริกาเหนือคือ 900MHz

คำอธิบายชิ้นส่วน

การรีเซ็ตอุปกรณ์ : กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาที เมื่อได้ยินเสียงแฉ่งเตือน
หมายความว่า การรีเซ็ตสำเร็จแล้ว

คำแนะนำสำหรับการบันทึกข้อมูล : ควรใช้การ์ด MicroSD ความเร็วสูง
(ความเร็ว 8-256GB) หากไม่มีการ์ด ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูล
การดูวิดีโอย้อนหลัง และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ จะไม่สามารถใช้งานได้

อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ : เบบี๋มอนิเตอร์ พร้อมจอ × 1, คู่มือ × 1, อะแดปเตอร์ × 2,
สายชาร์จ × 2 และหัวซีสโคนครอบกล่อง × 1

ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน



ดาวน์โหลดแอป: สแกนรหัส QR สำหรับแอป Smart Life
ด้านล่างแล้วติดตั้ง ให้เสร็จสิ้น

ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ: เปิดแอป Smart Life แล้วทำตาม
คำแนะนำเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

การเพิ่มอุปกรณ์โดยสแกนรหัส QR (วิธีที่1)

*หมายเหตุ : การแสดงผลบนหน้าแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ app และรุ่นของโทรศัพท์ที่ใช้

ตรวจสอบ Wi-Fi: ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และอินเทอร์เน็ต พร้อมใช้งาน

เปิดอุปกรณ์: เสียบสายไฟและเปิดอุปกรณ์


เปิดแอป Smart Life และกด "Add Device" ในหน้าแรก (รูปภาพ 01) เลือก "Camera & Lock" และเลือก "Indoor PTZ Camera (Wi-Fi)" เพื่อเพิ่ม กล้อง (รูปภาพ 02) จากนั้นกด "Next" เพื่อเริ่มขั้นตอนการจับคู่ (รูปภาพ 03)

*รองรับเฉพาะ Wi-Fi 2.4G เท่านั้น




หากโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ให้เลือก "Set Now" (รูปภาพ 04) เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการอนุญาต Wi-Fi และเปิดใช้งาน "Wireless Data" (รูปภาพ 05)

หากโทรศัพท์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว (รูปภาพ 06) ให้กด "Next"

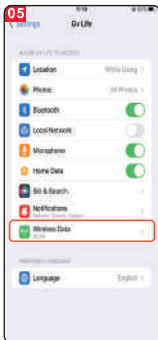


ขั้นตอนที่บนหน้าจอของแอปพลิเคชันจะปรากฏ QR ขึ้น
กดปุ่มรีเซ็ตที่กล่องค้างไว้ 5 วินาที แล้วปล่อย

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากกล่อง ให้หันหน้าจอ QR ไปที่เลนส์กล้อง
(กล่องอยู่ห่างจากโทรศัพท์ประมาณ 20-30 ซม.) เมื่อได้ยินเสียงแจ้ง “บีบ”
ให้เลือก “I Heard a Prompt” (รูปภาพ 07) และรอกล่องเชื่อมต่อกับแอป
(รูปภาพ 08)

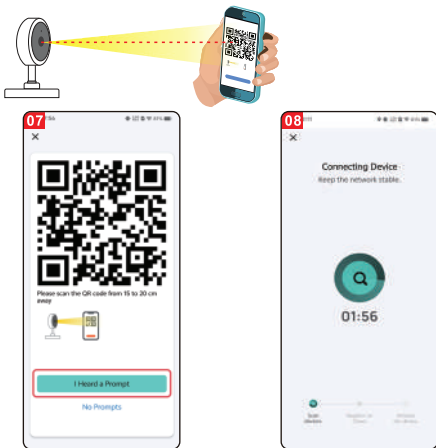

การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ (รูปภาพ 09) และเลือก "Done"
 หน้าจอจะสลับไปที่หน้าจอของการถูกล็อก (รูปภาพ 10)
 หลังจากปิดหน้าจอถูกล็อกแล้ว หน้าจอจะกลับไปที่หน้าแรกของแอป ในตอนนี้
 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าแรกของแอป (รูปภาพ 11) สามารถเลือก
 ไอคอนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อดูภาพการติดตาม

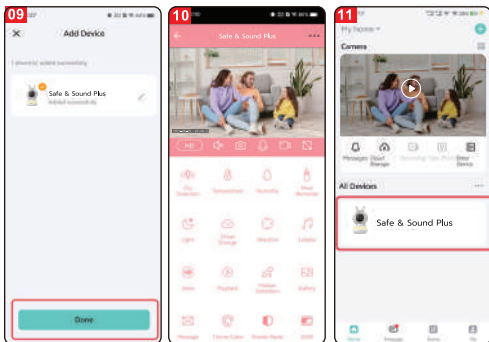


การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้บลูทูธ (วิธีที่ 2)



เปิดบลูทูธ (รูปภาพ 12)

เลือกไอคอนที่มุมขวาบน (รูปภาพ 13)



เลือก "Add" เพื่อจับคู่อุปกรณ์ (รูปภาพ 14)

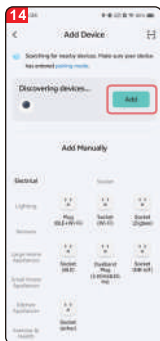

เชื่อมต่อกับ WiFi และเลือก "Next" (ภาพที่ 15)
 หน้าจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า "Add Device" (ภาพที่ 16)

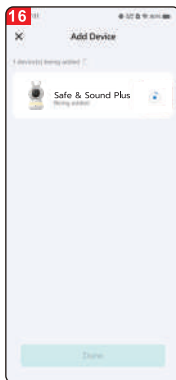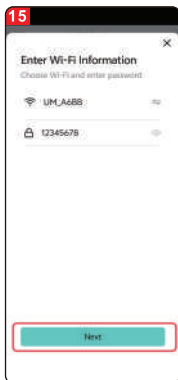

เมื่อการเพิ่มกล้องสำเร็จแล้ว ให้เลือก "Done" (รูปภาพ 17)
จากนั้นหน้าจะเชื่อมต่อไปยังหน้าจอของการดูล้าง (รูปภาพ 18)

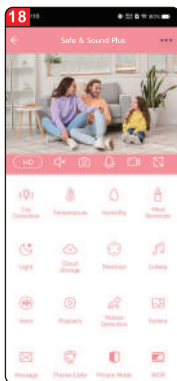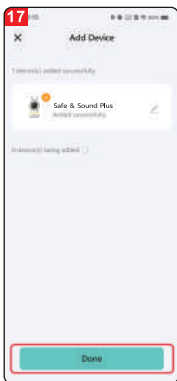

ฟังก์ชันการใช้งานบนแอปพลิเคชัน



Cry Detection : กล้องจะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อตรวจพบเสียงร้องไห้

*หมายเหตุ : ฟังก์ชันนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่แจ้งเตือนในบางครั้ง



Temperature : ในการตั้งค่าอุณหภูมิ ผู้ใช้สามารถสลับหน่วยอุณหภูมิระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำและสูงได้อีกด้วย หลังจากเปิดใช้งานสัญญาณเตือนอุณหภูมิแล้ว หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ กล้องจะส่งการแจ้งเตือนไปยังแอป



Humidity : ในการตั้งค่าความชื้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าสัญญาณเตือนสำหรับความชื้นสูงและต่ำได้ เมื่อเปิดใช้งานสัญญาณเตือนความชื้นและความชื้นโดยรอบต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ความชื้นที่ตั้งไว้ กล้องจะส่งการแจ้งเตือนไปยังแอป



Meal Reminder : ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาให้อาหาร และเมื่อถึงเวลาให้อาหารลูกน้อย แอปจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้



Light : ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดไฟของกล้องได้ด้วยตนเอง และผู้ใช้อังสามารถตั้งเวลาให้ไฟเปิดและปิดอัตโนมัติได้อีกด้วย



Cloud Storage : เมื่อเปิดใช้งานที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์แล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเล่นวิดีโอย้อนหลังได้แม้จะไม่มี SD card ในอุปกรณ์



Direction : ผู้ใช้สามารถควบคุมทิศทางของ PTZ (Pan-Tilt-Zoom) และซูมเข้าหรือออกในระหว่างการดูวิดีโอ



Lullaby : อุปกรณ์นี้มีเพลงกล่อมเด็กให้เลือก 7 เพลง ผู้ใช้สามารถปรับระดับเสียง เลือกเพลงที่ต้องการเล่น และสลับหรือหยุดเพลงกล่อมเด็กได้



Voice : เมื่อตรวจพบการร้องไห้ อุปกรณ์จะเล่นเสียงที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ กดปุ่มเพื่อบันทึก (สูงสุด 10 วินาที) หลังจากผ่านไป 10 วินาที อุปกรณ์จะหยุดบันทึกโดยอัตโนมัติ ระหว่างการบันทึก ผู้ใช้ยังสามารถกดปุ่มด้วยตนเองเพื่อหยุดการบันทึกได้



Playback : ผู้ใช้สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ (จำเป็นต้องใช้ SD card)



Motion Detection : เมื่อกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังแอป



Gallery : ผู้ใช้สามารถดูภาพหน้าจอและวิดีโอที่กดจับภาพกล้องได้



Messages : ใช้การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่ส่งจากกล้อง



Theme Color : ผู้ใช้สามารถสลับสีธีมของแอปได้



Privacy Mode : เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ กล้องจะหยุดการทำงานทั้งหมด หลังจากปิดฟังก์ชันนี้แล้ว กล้องจะกลับสู่การทำงานปกติ



WDR : ปรับภาพให้สว่างหรือมืดลง



Night Mode : เลือกระหว่างโหมดมองเห็นตอนกลางคืนสามโหมด : โหมดอัจฉริยะ โหมดมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรด และโหมดมองเห็นตอนกลางคืนแบบสี (ความคมชัดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)



Motion Tracking : เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ กล้องจะหมุนตามวัตถุเคลื่อนไหวที่ตรวจพบ




Sound Detection : หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบเสียง อุปกรณ์จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านทางแอป



Siren : ผู้ใช้สามารถเปิดฟังก์ชันสัญญาณเตือนบนอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง

แนะนำการใช้งานจอมอนิเตอร์

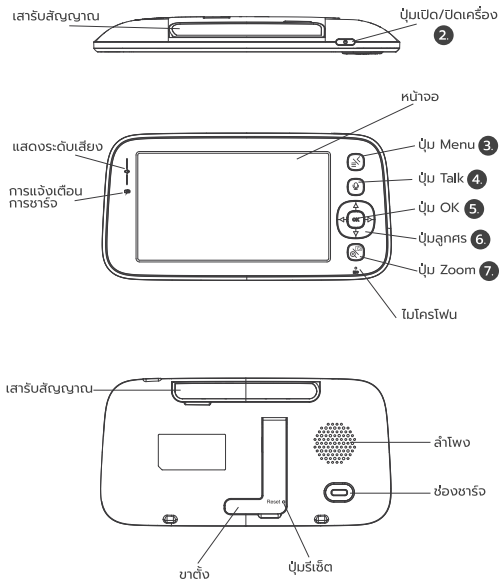

2. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

สถานะปิดเครื่อง : กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง

สถานะสแตนด์บาย : กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสั้นๆ เพื่อปิด/เปิดหน้าจอ

3. ปุ่ม Menu

กด 1 ครั้ง : เข้าสู่เมนูการตั้งค่าระบบ/กลับไปยังเมนูที่แล้ว

4. ปุ่ม Talk

โหมดสนทนาทางเดียว :

กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อพูดคุยผ่านกล้อง ปลดปล่อยปุ่มเพื่อหยุด

โหมดสนทนาสองทาง :

กดปุ่มนี้1ครั้ง เพื่อเปิดการพูดคุย 2 ทาง กดอีกครั้งเพื่อปิด

5. ปุ่ม OK

ในหน้าจอเมนู : กด1ครั้ง เพื่อยืนยันการตั้งค่า

ในหน้าจอเริ่มต้น : กด1ครั้ง เพื่อเข้าสู่การปรับความสว่างและเสียง

6. ปุ่มลูกศร

ในหน้าจอเริ่มต้น : กดปุ่ม OK 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่การปรับความสว่างและเสียง

ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อปรับระดับเสียง ใช้ปุ่มขึ้นและลงเพื่อปรับความสว่าง

ในหน้าจอเมนู : กดเพื่อเลือกเมนูต่างๆ

6. ปุ่ม Zoom


กด1ครั้ง : ขยายภาพ

กดค้าง : เพื่อสลับดูระหว่างกล้องแต่ละตัว

(เมื่อเชื่อมต่อกล้องตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป) และกดปุ่มค้างไว้อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังการดูกล้องตัวแรก


ฟังก์ชันการใช้งานบนจอโมนิเตอร์

1. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวหรืออะแดปเตอร์ DC 5V/1A
แบตเตอรี่ในตัวจะชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ DC
2. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดหน้าจอ
3. อุปกรณ์นี้รองรับการถูกล้างแบบตัวเดียวและดูแบบแยกหน้าจอ
4. ในโหมดการถูกล้างแบบตัวเดียว แถบสถานะจะแสดงดังที่แสดงด้านล่าง

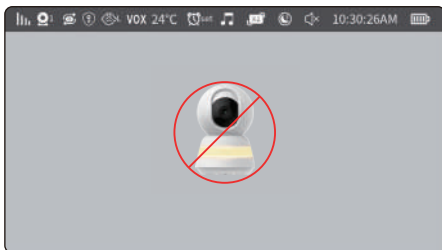


- | | |
|--|--|
|  ไอคอนความแรงของสัญญาณ : แสดงความแรงของสัญญาณปัจจุบัน |  ไอคอนเพลง: แสดงเมื่อมีการเพลงเปิด |
|  1 หมายเลขกล้อง: แสดงหมายเลขของกล้องที่เชื่อมต่ออยู่ |  การชุมนุมหน้าจอ |
|  ฟังก์ชันการสลับหน้าจอของกล้องอัตโนมัติเปิดอยู่ |  ไอคอนโปรแกรมประหยัดพลังงาน: แสดงเวลาปิดหน้าจอที่ตั้งไว้ |
|  โหมดความเป็นส่วนตัวได้รับการเปิดใช้งานแล้ว |  ไอคอนสถานะเสียง |
|  เปิดการตรวจจับการร้องไห้แล้ว | 10:30:26AM ไอคอนวันที่และเวลา |
| VOX เปิดฟังก์ชัน VOX แล้ว |  ไอคอนสถานะแบตเตอรี่: แสดงระดับแบตเตอรี่หรือสถานะการชาร์จ |
| 24°C ไอคอนอุณหภูมิ: แสดงอุณหภูมิโดยรอบของกล้อง | |
|  set ไอคอนเตือนการให้อาหาร: ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเตือนการให้อาหารได้ผ่านเมนู | |

5. โหมดสองจอ : เปิดใช้งานได้เฉพาะเมื่อจับคู่กล้องสองตัวแล้ว กดปุ่มZoom ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงตามภาพด้านล่าง :

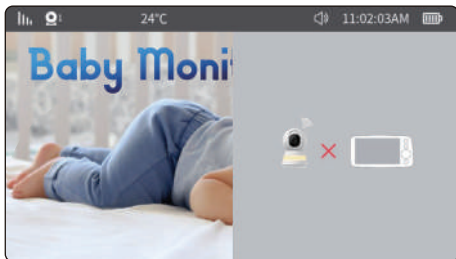

6. โหมดสี่จอ: เปิดใช้งานได้เฉพาะเมื่อจับคู่กล้องสามหรือสี่ตัว ให้กดปุ่มZoom ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่โหมดจอแยกสี่จอ แถบสถานะและการแสดงผลหน้าจอเป็นดังนี้ :

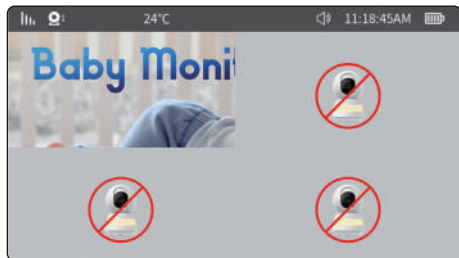


แสดงว่ากล้องไม่ได้จับคู่
หรือเชื่อมต่ออยู่



แสดงว่ากล้องไม่ได้
เชื่อมต่ออยู่


7. การปรับระดับเสียงและความสว่างหน้าจอ :

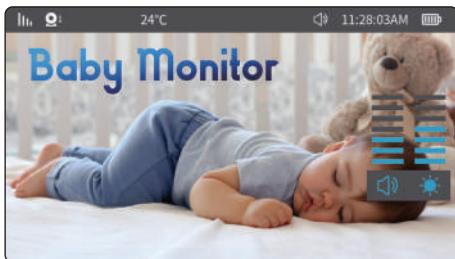

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่ม "OK" เพื่อเข้าสู่เมนูระดับเสียงและความสว่าง:

- ① การปรับระดับเสียง: ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือใช้ปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อลดระดับเสียง
- ② ปรับระดับความสว่างหน้าจอ: ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่าง หรือใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อลดความสว่าง

8. การควบคุม PTZ (การหมุนของกล้อง):

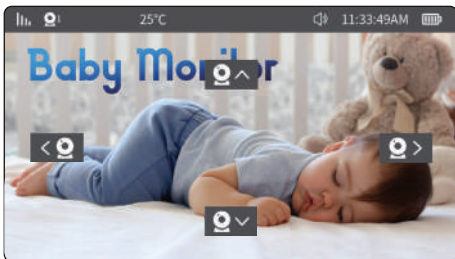

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้กดปุ่มลูกศรใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานเมนูควบคุม PTZ (แพน-เอียง-ซูม) กดปุ่มลูกศรค้างไว้หรือกดสั้นๆ เพื่อปรับมุมกล้องตามต้องการ

ตัวเลือกเมนูหลัก

กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่เมนูต่างๆ ตามรูปด้านล่าง



เมนูประกอบด้วย 8 รายการดังนี้



การตั้งค่ากล้อง



การตั้งค่าการเตือนการให้อาหาร



การตั้งค่าเสียง



การตั้งค่าความสว่างหน้าจอ



การตั้งค่าแจ้งเตือน VOX



การเล่นดนตรีกล่อมเด็ก



การเปิด-ปิดไฟ



การตั้งค่าอื่นๆ

1. การตั้งค่ากล้อง:

เลือกการตั้งค่ากล้องเพื่อเข้าถึงเมนูต่อไปนี้:



- การจับคู่กล้อง สามารถจับคู่กล้องได้สูงสุด 4 ตัว เมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว ระบบจะบันทึกการจับคู่โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกเมื่อเปิดจอภาพอีกครั้ง หากต้องการจับคู่กล้องใหม่ ให้ลบการจับคู่ที่มีอยู่ก่อน จากนั้นจึงดำเนินการจับคู่

วิธีการจับคู่นำจอกับกล้อง

- ① (ไปที่: เมนู→การตั้งค่ากล้อง→การจับคู่กล้อง) จากนั้นเลือกกล้อง→ยืนยัน
ในขณะนี้ จอแสดงผลจะค้นหากล้องโดยอัตโนมัติ หากต้องการยกเลิกการจับคู่กล้อง ให้กดปุ่มเมนูสั้นๆ ในระหว่างการจับคู่เพื่อออกจากโหมดการจับคู่ทันที
- ② ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องเปิดอยู่ ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะของกล้องติด จากนั้นให้กดปุ่มรีเซ็ตบนกล้องที่ต้องการจับคู่ 1 ครั้ง กล้องจะส่งเสียงบี๊บ และรอให้อุปกรณ์จับคู่โดยอัตโนมัติ
- ③ เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ ภาพจากกล้องจะปรากฏบนจอแสดงผล

หมายเหตุ: ไอคอน "  " หรือ "  " จะปรากฏที่มุมล่างขวาเพื่อระบุว่าจับคู่กล้องสำเร็จแล้ว หากลบกล้องแล้ว กล้องจะกลับไปเป็น "  "

2. วิธียกเลิกการจับคู่กล้อง

 เลือกไอคอน “  ” หรือ “  ” ที่มุมล่างขวา และกดปุ่มตกลงเพื่อลบกล้องหลังจากลบแล้ว ไอคอนที่มุมล่างขวาก็จะเปลี่ยนเป็น “  ”

3. ดูภาพจากกล้องที่ต้องการ

 หากต้องการดูภาพจากกล้องที่ต้องการ ให้เลือกหมายเลขกล้องที่ต้องการดูแล้วกดปุ่ม OK

4. การตั้งค่าการพลิกกล้อง



 สามารถตั้งค่าให้ภาพจากกล้องกลับหัวได้

5. ฟังก์ชันการสลับหน้าจอของกล้องอัตโนมัติ



- การตั้งค่าการรูดกล้อง: สามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะเมื่อจับคู่กล้องสองตัวขึ้นไป เมื่อเปิดใช้งาน หน้าจอจะแสดงจอภาพของกล้องแต่ละตัวเป็นเวลา 15 วินาทีก่อนที่จะสลับไปยังกล้องตัวถัดไป

6. การตั้งค่าการติดตามการเคลื่อนไหว





ติดตามการเคลื่อนไหว



แสดงกรอบรอบวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

7. ฟังก์ชันเตือนการให้อาหาร:

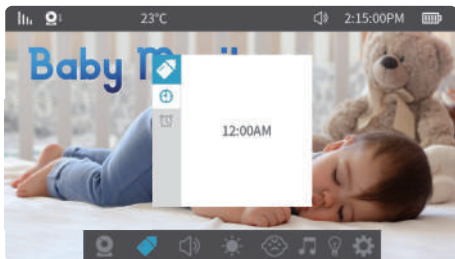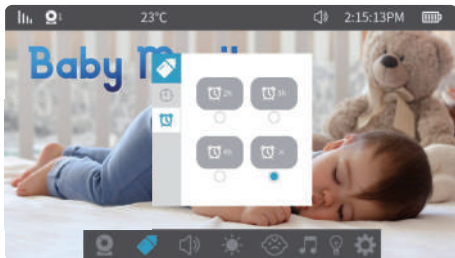

ตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนได้ 5 รูปแบบ: กำหนดเวลาเอง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงและปิด หลังจากตั้งค่าแล้ว หากหน้าจอยังคงเปิดอยู่ เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นและหน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนด


(หมายเหตุ: สัญญาณเตือนแบบกำหนดเวลาจะรีเซ็ตหลังจากปิดหน้าจอ)

8. ตั้งค่าระดับเสียง



เลือกการตั้งค่าระดับเสียง และกดปุ่มลูกศร (ขึ้นและลง) เพื่อปรับระดับเสียง

9. ตั้งค่าความสว่างหน้าจอ

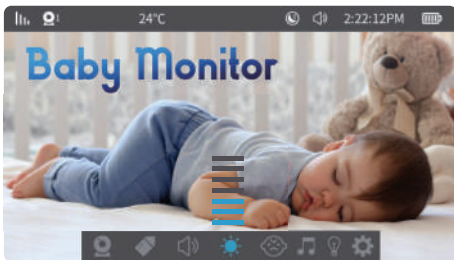

เลือกการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ และกดปุ่มลูกศร (ขึ้นและลง) เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ


10. การตั้งค่าแจ้งเตือนการร้องไห้



ระบบแจ้งเตือนแบบเสียงร้องไห้มีระดับความไวให้เลือก 2 ระดับ ได้แก่ สูงและต่ำ หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว หากกล้องตรวจพบเสียงร้องไห้รอบข้างเกินกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้นานกว่า 10 วินาที ไอคอนจะปรากฏบนจอแสดงผลและเสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น เมื่อเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจะมีช่วงเวลา 60 วินาทีเว้นระยะในการเตือนครั้งต่อไป

*หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่แจ้งเตือนในบางครั้ง


11. การตั้งค่าแจ้งเตือน VOX

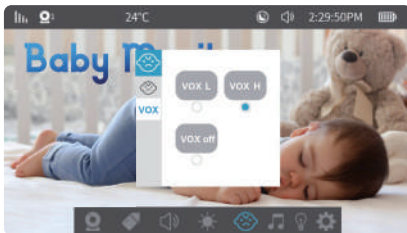

ฟังก์ชัน vox มีระดับความไวต่ำและสูง หลังจากเปิดฟังก์ชัน vox แล้ว หากสภาพแวดล้อมโดยรอบเงียบภายใน 30 วินาที หน้าจอจะเข้าสู่โหมดพักหน้าจอหลัง (หากเปิดฟังก์ชัน vox และฟังก์ชันพักหน้าจอพร้อมกัน ฟังก์ชันพักหน้าจอของ vox จะถูกใช้งานเพียงฟังก์ชันเดียว) ในระหว่างโหมดพักหน้าจอ เมื่อเสียงรอบข้างเกิน 80db หรือ 90db หน้าจอจะถูกปลุกขึ้นมา

12. เมนูดนตรี : เลือกไอคอนดนตรีในเมนูเพื่อเข้าถึงหน้าจอดนตรี กล่อมเด็ก


หน้าจอดนตรีกล่อมเด็กจะแสดงตามด้านล่างนี้

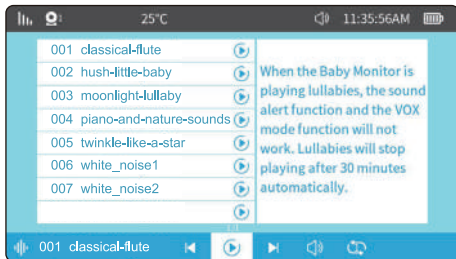

- ① ดนตรีกล่อมเด็กของกล่องมีทั้งหมด 7 เสียง
- ② กดปุ่มลูกศร (ขึ้นและลง) เพื่อเลือกดนตรีกล่อมเด็ก
- ③ กดปุ่มลงที่แถบเมนูดนตรีด้านล่างเพื่อใช้งานเมนูด้านล่าง เลือก "⏮" และยืนยันเพื่อเล่นดนตรีก่อนหน้าหรือกดไป เลือก "▶" เพื่อเล่นดนตรีและเลือกอีกครั้งเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว
- ④ เลือกไอคอนระดับเสียง "🔊" เพื่อปรับระดับเสียง
- ⑤ เลือก "↺" เพื่อเล่นดนตรีแบบวนซ้ำ หรือกดปุ่ม OK เพื่อสลับไปยัง "↻" การเล่นดนตรีตามรายการ หรือ "⏮" การเล่นดนตรีแบบสุ่ม

13. เมมูอื่นๆ

① การตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ

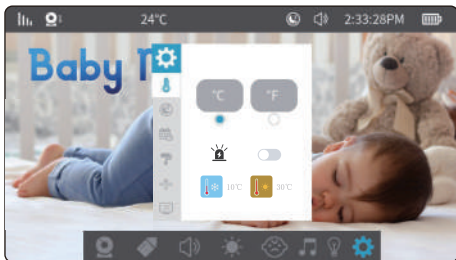


การตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ: สามารถเลือกหน่วยอุณหภูมิเป็น เซลเซียส (°C) หรือ ฟาเรนไฮต์ (°F) ได้

10°C 30°C


สัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำและสูง : เมื่ออุณหภูมิโดยรอบของกล่อง
ลดลงต่ำกว่าหรือสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ กล่องจะส่งเสียงเตือนโดย
มีช่วงเวลาห่างกัน 5 นาที

② การตั้งค่าเวลาพักหน้าจอ

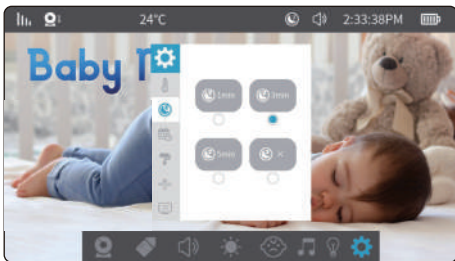


สามารถตั้งระยะเวลาพักหน้าจอได้ 1 นาที, 3 นาที, 5 นาที หรือปิด

③ การตั้งค่าวันที่และเวลา

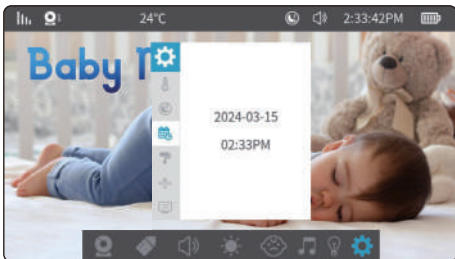

การตั้งค่านาฬิกา: ผู้ใช้สามารถตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบันได้ โดยรูปแบบวันที่จะเป็นปี-เดือน-วัน และเวลาจะเป็นรูปแบบ 12 ชั่วโมง ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลือกหน่วยเวลา ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อปรับค่า จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

④ การตั้งค่าสีริม

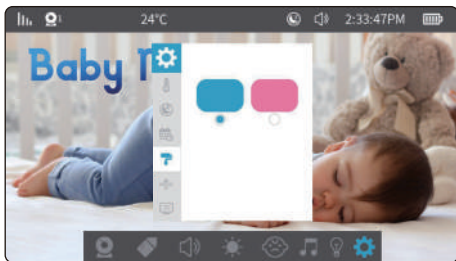

ไปที่เมนู → การตั้งค่า → การตั้งค่าพื้นหลัง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเล็อกของคุณ และกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยัน

⑤ การตั้งค่าการสนทนา



โหมดสนทนาทางเดียว: ผู้ใช้ต้องกดปุ่ม Talk ค้างไว้ คนที่อยู่ฝั่งกล่องจึงจะได้ยินเสียง ส่วนคนที่อยู่ฝั่งหน้าจอ ไม่สามารถได้ยินเสียงจากฝั่งกล่องในโหมดสนทนาทางเดียว



โหมดสนทนาสองทาง: กดปุ่ม Talk 1 ครั้ง เพื่อเปิดโหมดสนทนาสองทาง ทั้งฝั่งกล่อง และฝั่งหน้าจอจะได้ยินเสียงของกันและกัน กดปุ่ม Talk อีกครั้งเพื่อปิด

⑥ ข้อมูลเวอร์ชันและการรีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน:



หากพบปัญหาในการตั้งค่า สามารถกดรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

การเก็บรักษาและดูแลผลิตภัณฑ์

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลนส์โดยตรง ใช้ผ้าเช็ดที่สะอาด
2. ใช้ผ้าสะอาดและนุ่มเช็ดอุปกรณ์และจอเป็นประจำ
อย่าเปิดหรือพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง
3. เก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. วางกล่องให้พ้นมือเด็ก โดยวางในที่ที่มั่นคงและมีมุมมองที่กว้างพอสมควร
2. ใช้ตัวยึดเพื่อยึดกล่องไว้กับผนังหรือวัตถุที่มั่นคง หากจำเป็น
3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งกล่องโดยให้แสงส่องจากด้านหลังโดยตรง

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไวไฟใกล้เฟอร์นิเจอร์โลหะ
เก็บให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ไมโครเวฟ
แยกสายสัญญาณเสียง วิดีโอ และข้อมูลออกจากกันเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม Wi-Fi เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อเชื่อมต่อกล่องกับเครือข่ายใหม่ ให้กำหนดค่ากล่องใหม่



วิธีใช้งานสินค้า



ลงทะเบียน
รับประกันสินค้า