


คู่มือการใช้งาน


Eazy Peasy  **PRO**

이유식 믹서기

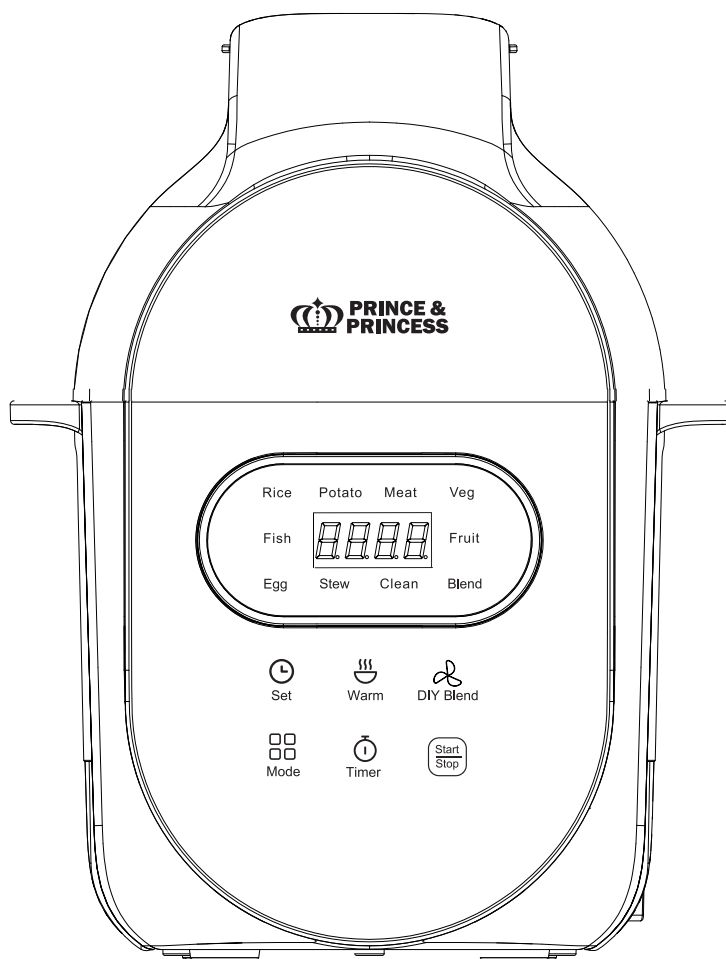

Ultimate Smart Baby Cook


ข้อมูลชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์

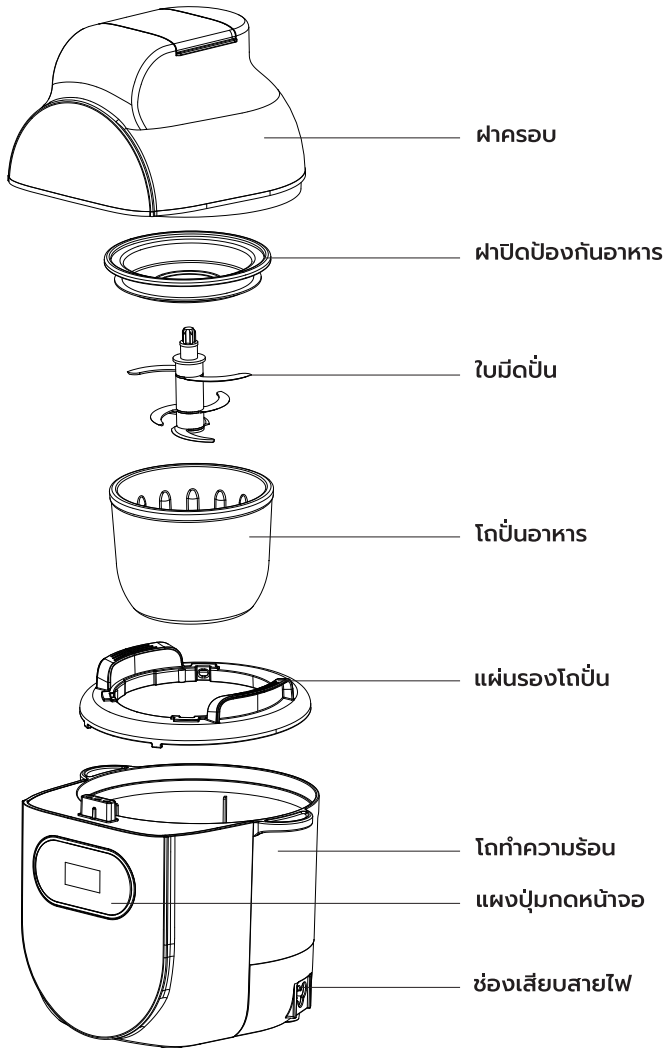


					
แผ่นรองโต๊ะซิลิโคน	ที่คับฝาปิดโถปั่น	ถ้วยตวง	ที่ตักอาหาร	สายไฟ	แปรงทำความสะอาด

ขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์

1

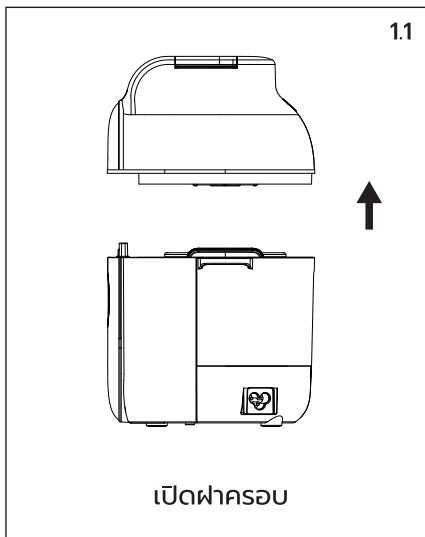


1.2

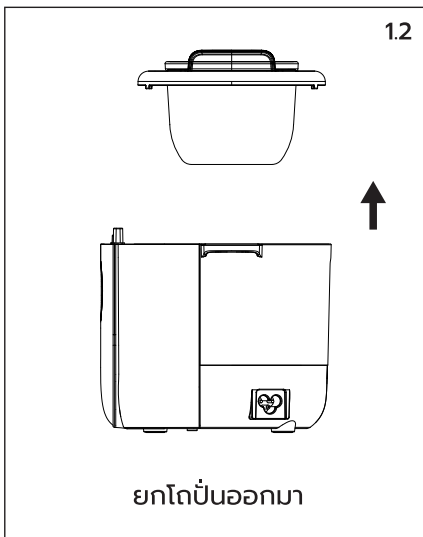


2

เติมน้ำลงในโถทำความให้ถึงปริมาณเส้นที่กำหนด

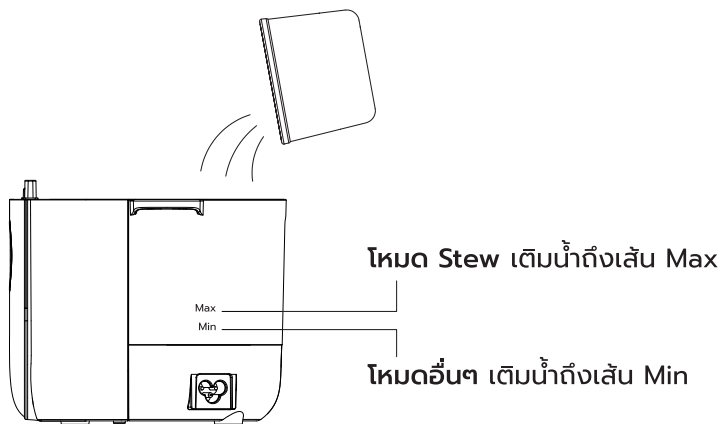


3

3.1

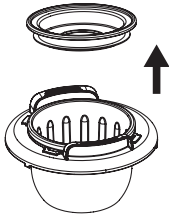


เปิดฝาปิดป้องกันอาหาร

3.2

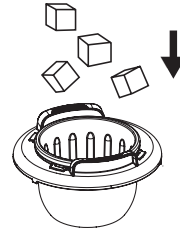


หั่นส่วนผสมเป็นลูกเต๋ารูปร่างเล็ก ๆ
ขนาดไม่เกิน 1 cm.
ใส่ลงในโถปั่น (ปริมาณตามเมนูแนะนำ)

3.3

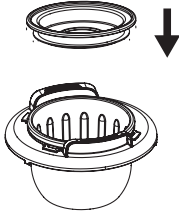


ปิดฝาปิดป้องกันอาหาร

3.4

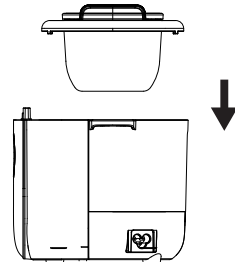


นำโถพร้อมฝาปิดลงในโถทำความร้อน

4

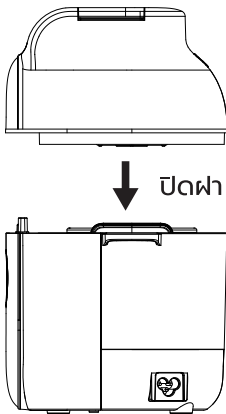

ปิดฝา


Socket

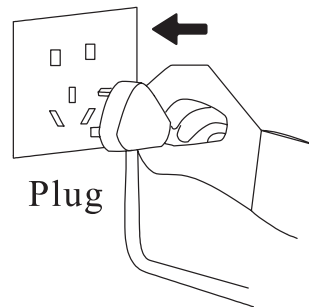


Plug

เสียบปลั๊ก เครื่องจะส่งเสียงบ๊ิงยาว 1 ครั้ง
ไฟบนหน้าจอสว่างขึ้น
(ดูวิธีการตั้งค่าโหมดการทำงาน)


วิธีการตั้งค่าการทำอาหารแบบปกติ

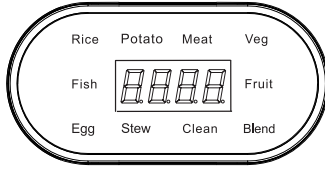


1. กดปุ่ม Start/Stop เพื่อเปิดเครื่อง

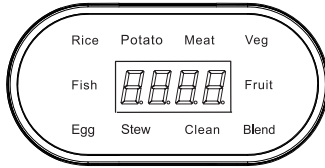





3. แต่ละ Mode จะมีเวลาแนะนำ
สำหรับมือแรกของลูกน้อยไว้ให้อัดโนมิตี
แต่สามารถปรับเพิ่มลดเวลาได้ตามต้องการ
ด้วยการกดปุ่ม Set

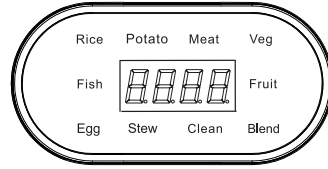


2. กดปุ่มโหมด Mode เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

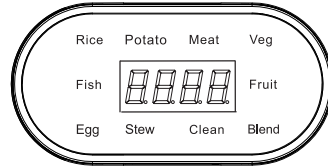

4. กดปุ่ม Start/Stop อีกครั้ง
เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

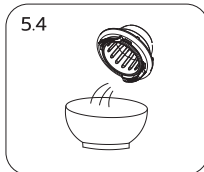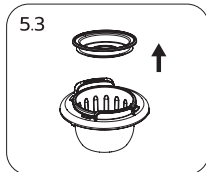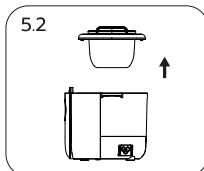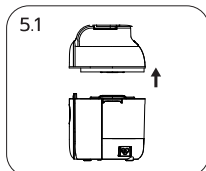


5. หลังเสร็จสิ้นโหมดการทำอาหาร
จะได้ยินเสียง บีบ สามารถเปิดฝารอบ
ยกโกปิ่นและเทอาหารลงภาชนะได้เลย

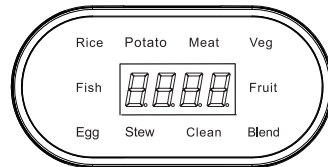

6. หลังเสร็จสิ้นโหมดการทำอาหาร
จะได้ยินเสียง บีบ หากไม่มีการเปิดฝารอบ
เครื่องจะเข้าสู่โหมด Warm เพื่ออุ่นอาหารต่อ
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนกว่าจะมีการเปิดฝา
เพื่อหยุดการทำงานและเสร็จสิ้นกระบวนการ


วิธีการตั้งค่าการทำอาหารล่วงหน้า

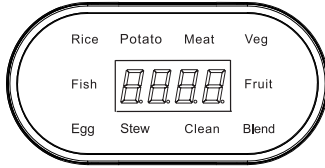

Set Warm DIY Blend

Mode Timer Start/Stop


1. กดปุ่ม Start/Stop เพื่อเปิดเครื่อง

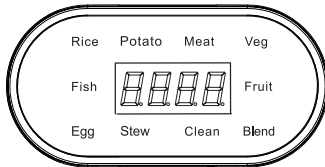

Set Warm DIY Blend

Mode Timer Start/Stop


3. แต่ละ Mode จะมีเวลาแนะนำสำหรับมือแรกของลูกน้อยไว้ให้อัตโนมัติ แต่สามารถปรับเพิ่มลดเวลาได้ตามต้องการด้วยการกดปุ่ม Set

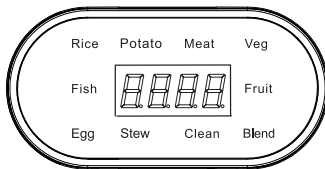

Set Warm DIY Blend

Mode Timer Start/Stop


5. กดปุ่ม Start/Stop อีกครั้งเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงาน

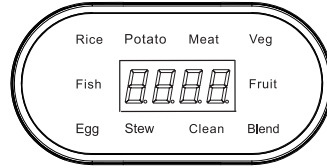

Set Warm DIY Blend

Mode Timer Start/Stop


2. กดปุ่มโหมด Mode เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

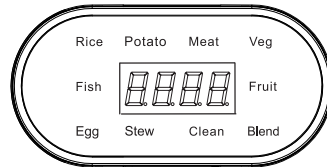

Set Warm DIY Blend

Mode Timer Start/Stop

4. กดปุ่ม Timer เพื่อตั้งเวลาทำอาหารล่วงหน้า สามารถปรับเพิ่มเวลาได้โดยกดปุ่ม Set (ตั้งเวลาได้ 2-24 ชั่วโมง)

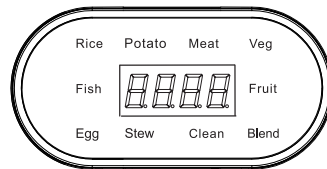

Set Warm DIY Blend

Mode Timer Start/Stop

6. หลังเสร็จสิ้นโหมดการทำอาหารจะได้ยินเสียง บีบ หากไม่มีการเปิดฝาคอครอบเครื่องจะเข้าสู่โหมด Warm เพื่ออุ่นอาหารต่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนกว่าจะมีการเปิดฝาเพื่อหยุดการทำงานและเสร็จสิ้นกระบวนการ

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับวัตถุดิบที่เสียง่าย

Mode การทำงาน เมนูแนะนำ และระยะเวลา

Mode	แปลไทย	ตัวอย่างส่วนผสม	ทำน้ำให้ร้อน	ระยะเวลาแนะนำ	แบ่งการทำงาน ออกเป็น 2 ขั้นตอน		ปรับเวลาได้ (นาที/ชั่วโมง)	อุ่น
					ทำให้ อาหารสุก	ปั่นอาหาร		
Rice	โจ๊ก	ข้าว 40 g. + น้ำ 140 ml.	ระยะเวลาปรับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใส่	40 นาที	37 นาที	3 นาที	30-1 ชม.	2 ชม.
Egg	ไข่ตุ๋น	ไข่ไก่ 1 ฟอง + น้ำ 100 ml.		15 นาที	15 นาที	-	10-1 ชม.	2 ชม.
Meat	เนื้อสัตว์บด	เนื้อหมู 100 g. + น้ำ 50 ml.		35 นาที	32 นาที	3 นาที	20-40 นาที	2 ชม.
Vegetable	ผักบด	ผักโขม 80 g. + น้ำ 40 ml.		15 นาที	12 นาที	3 นาที	10-25 นาที	2 ชม.
Fish	เนื้อปลาบด	เนื้อปลา 60 g. + น้ำ 20 ml.		20 นาที	17 นาที	3 นาที	15-40 นาที	2 ชม.
Fruit	ผลไม้บด หรือน้ำผลไม้เข้มข้น	แอปเปิ้ล 100 g. + น้ำ 40 ml.		20 นาที	17 นาที	3 นาที	15-30 นาที	-
Potato	มันฝรั่งบด	มันฝรั่ง 100 g. + น้ำ 20 ml.		45 นาที	42 นาที	3 นาที	25-1 ชม.	2 ชม.
Stew	สตูว์ (ตุ๋น)	กระดูกหมู 100 g. + น้ำ 180 ml.		60 นาที	60 นาที	-	45-2 ชม.	2 ชม.
Clean	ทำความสะอาดเครื่อง	น้ำ 180 ml.		5 นาที	-	3 นาที	-	-
Blend	ปั่นอัตโนมัติ	-		3 นาที	-	40 วินาที ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 รอบ	-	-
DIY Blend	ปั่น	-		กำหนดเอง	-	กดค้างรอบละไม่เกิน 15 วินาที ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 รอบ	-	-

โหมด Clean : ใช้สำหรับทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดกับใบมีดและโถปั่น โดยเติมน้ำลงในโถปั่น 180 ml และ เติมน้ำในโถทำความร้อนตามขีด Min ระยะเวลาในการทำงาน 5 นาที

โหมด Egg และ Stew : จะไม่มีการปั่น จึงไม่จำเป็นต้องใส่ใบมีด หลังจากเครื่องอาหารเสร็จแล้วทุกโหมดจะอุ่นอาหารต่อ 2 ชั่วโมง ยกเว้น โหมด Fruit, Clean, และ Blend

ทุกโหมด :

- ชิ้นส่วนผสมเป็นลูกเต๋า ขนาดไม่เกิน 1 cm.
- หากต้องการกำหนดส่วนผสมเอง สามารถตวงส่วนผสมน้ำและอาหารรวมกันได้ระหว่าง 25-250 g.
- หากใส่ข้าวสารเป็นส่วนผสมให้เติมน้ำ เนื้อสัตว์ ผักและอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันได้ไม่เกิน 200 g.
- โหมด Blend และ DIY Blend สามารถใช้งานได้ไม่เกินครั้งละ 3 รอบ หากกดใช้งานซ้ำในครั้งที่ 4 เครื่องจะหยุดการทำงาน และหน้าจอจะแสดง HH 30 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนจนเกินไป
- หลังจากเครื่องทำอาหารเสร็จแล้วหากยังไม่เปิดฝา เครื่องจะเข้าสู่โหมด Warm เพื่ออุ่นอาหาร 2 ชั่วโมง เพื่อคงคุณค่าอาหาร

ยกเว้น - โหมด Fruit เพื่อรักษารสชาติอาหาร
- โหมด Blend, DIY Blend, และ Clean เนื่องจากไม่จำเป็น

คำอธิบายฟังก์ชันและปุ่มต่างๆ

Mode	กดปุ่ม Mode เพื่อเลือกการทำอาหารที่ต้องการ Rice, Egg, Meat, Veg, Fish, Fruit, Potato, Clean, Stew, Blend
DIY Blend	เมื่ออยู่ในสถานะเปิดเครื่อง หรือ ปิดเครื่อง สามารถกดปุ่ม DIY Blend ค้างหรือปล่อยเพื่อปั่นอาหารตามต้องการได้ โดยสามารถปั่นต่อเนื่องได้สูงสุดรอบละไม่เกิน 15 วินาที หากปั่นครบ 3 รอบติดต่อกัน เครื่องจะหยุดพักและจะแสดง HH ที่หน้าจอ 30 นาที ก่อนจะเริ่มกลับมาปั่นแบบ DIY Blend ได้อีกครั้ง
Set	แต่ละ Mode จะตั้งค่าเวลาแนะนำสำหรับมือแรกของลูกน้อยไว้ให้อัตโนมัติ แต่สามารถปรับเพิ่มลดเวลาได้ตามต้องการด้วยการกดปุ่ม Set
Timer	หลังจากกดปุ่ม Mode และเลือกโหมดที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Timer เพื่อตั้งเวลาทำอาหารล่วงหน้า โดยเวลาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง (สูงสุด 24 ชั่วโมง) สามารถตั้งเวลาที่ต้องการได้โดยการกดปุ่ม Set จากนั้นกดปุ่ม Start/Stop เครื่องจะเริ่มเวลานับถอยหลัง
Warm	หลังเสร็จสิ้นโหมดทำอาหาร จะได้ยินเสียง บีบ หากไม่มีการเปิดฝาคอรอบ เครื่องจะเข้าสู่โหมด Warm เพื่ออุ่นอาหารต่อเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 60°C จนกว่าจะมีการเปิดฝา หรือกดปุ่ม Start/Stop เพื่อหยุดการทำงานและเสร็จสิ้นกระบวนการ (หลังเครื่องตัดการทำงานแล้วจะไม่สามารถเข้าสู่โหมด Warm ได้อีก)
Start/Stop	• หลังเสียบปลั๊ก กดปุ่ม Start/Stop 1 ครั้ง เพื่อเปิดเครื่อง • หลังเลือก Mode ทำอาหาร กดปุ่ม Start/Stop 1 ครั้ง เพื่อเริ่มทำงาน • ในระหว่างที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม Start/Stop 1 ครั้ง เพื่อหยุดการทำงาน (ไม่แนะนำให้หยุดการทำงานบ่อยเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

⊗ คำเตือน

- อันตราย : ห้ามจุ่มตัวเครื่องและฝารอบด้านบนลงในน้ำ หรือจืดน้ำใส่โดยตรง
- ควรหั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็กขขนาดไม่เกิน 1 ซม. และห้ามใส่ส่วนผสมเกินปริมาณที่กำหนด เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- ควรพักเครื่อง 2 ชั่วโมง หลังการใช้งานในแต่ละครั้ง
- ข้อควรระวัง : ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่น หรือที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยตรงจากผู้จำหน่าย เพราะจะทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะ
- ตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน ควรหยุดใช้งานทันทีหากพบความผิดปกติของเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง

- วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบ ห้ามวางบนโต๊ะที่ไม่มั่นคงหรือพรม และหลีกเลี่ยงการวางบนผ้าขนหนูพลาสติก กระดาษ หรือของที่ติดไฟได้
- ห้ามใช้งานขณะไม่มีวัตถุดิบในโถหรือใส่เกินปริมาณที่กำหนด
- ห้ามเปิดใช้งานเมื่อไม่มีน้ำในโถทำความร้อน
- ก่อนเปิดเครื่องต้องประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างให้เรียบร้อย
- ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กก่อนเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือสัมผัสส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ห้ามเคลื่อนย้ายหรือยกหัวเครื่องขณะใช้งาน
- ถอดปลั๊กก่อนถอด ประกอบ ปรับ หรือล้างทำความสะอาด
- หากใบมีดติดขัดให้ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด
- ห้ามจับปลั๊กหรือสายไฟด้วยมือเปียก และห้ามให้สายไฟสัมผัสของมีคมหรือมุมแหลม
- ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัยใช้งานโดยลำพัง
- ฟังก์ชัน DIY Blend ทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด 15 วินาที หากต้องการผลลัพธ์เพิ่มเติมให้กดปุ่มซ้ำ (สูงสุด 3 รอบต่อเนื่อง พัก 30 นาที)
- เครื่องนี้ออกแบบเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้ไฟฟ้า 220V/50Hz เท่านั้น
- ต้องใช้อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- หากสายไฟหรือเครื่องชำรุด ต้องเปลี่ยนโดยศูนย์บริการเท่านั้น
- หากเครื่องหยุดทำงานกะทันหัน อาจเกิดจากการป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป ให้ถอดปลั๊กทันที
- หลังใช้งานให้ปิดเครื่องและถอดโถออกเมื่อใบมีดหยุดหมุน
- ล้างทำความสะอาดทันทีหลังใช้งาน
- ห้ามนำชิ้นส่วนไปล้างในเครื่องล้างจาน ไมโครเวฟ หรือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
- ห้ามวางเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิสูง สนามแม่เหล็กแรง หรือใกล้แก๊ส
- ควรถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อาจมีเสียงดังขณะปั่น ถือเป็นเรื่องปกติ
- ต้องวางห่างจากแหล่งความร้อนอย่างน้อย 30 ซม.

วิธีทำความสะอาดและจัดเก็บ


การทำความสะอาด

1. ทำความสะอาดเครื่อง ฝาปิดป้องกันอาหาร และใบมีดทุกครั้งหลังใช้งาน
2. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กและถอดโถปั่นออกจากตัวเครื่อง
3. ห้ามใช้แป้นขัด น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำ
ทำความสะอาดเครื่องห้ามใช้สารฟอกขาวหรือสารละลาย/เม็ดยาฆ่าเชื้อทางเคมีในการทำทำความสะอาด
4. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ ห้ามล้างตัวเครื่องโดยการฉีดน้ำใส่โดยตรง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
ในการเช็ดทำความสะอาด
5. เช็ดตัวเครื่องหลักและชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งหลังจากทำความสะอาด
6. ซิลิโคนที่อยู่บนฝาปิดป้องกันอาหารสามารถถอดล้างได้ หลังจากถอดล้างแล้วให้ทิ้งไว้ให้แห้ง
ก่อนประกอบเข้ากับฝาปิดป้องกันอาหารและใส่กลับคืนด้านเดิม


การจัดเก็บ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดสะอาดและแห้งก่อนจัดเก็บ
2. ก่อนการจัดเก็บให้ใส่ใบมีดไว้ในโถเพื่อป้องกันความเสียหาย
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบเครื่องได้ถูกต้องก่อนจัดเก็บ

⚠ คำเตือนในการทำทำความสะอาด

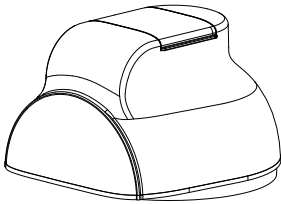

ฝาคครอบ
ทำความสะอาดด้วยการ
เช็ดให้แห้งเท่านั้น

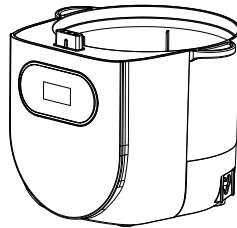

ตัวเครื่อง
เทน้ำทิ้ง ล้างโถด้วยน้ำเปล่าและ
ทิ้งไว้ให้แห้งหรือเช็ดด้วยผ้าสะอาด

หากน้ำเข้าเครื่องอาจจะทำให้เครื่องเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกัน

การดูแลรักษา

- หากมีคราบตะกอนให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำ 1:1 ปิดโหมด Clean หลังเครื่องทำงาน
ให้พักไว้ 30-60 นาที ล้างออก เช็ดให้แห้ง
- หากมีสนิมที่ตะโบบิด ให้ใช้ Baking Soda ผสมน้ำ 2-3 หยด ผสมให้เกิดเป็นครีม
ทาทิ้งไว้ 30-60 นาที ล้างออก เช็ดให้แห้ง

ปัญหาที่อาจพบและวิธีแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
E1 , E2	เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีปัญหา	ถอดปลั๊กไฟและรอ 5 นาที ให้เสียบปลั๊กกลับเข้าไปแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
E3	ไม่มีน้ำในถังทำความร้อนด้านนอก	ปิดเครื่อง เติมน้ำลงในถังทำความร้อน แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังพบปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
E5	ประกอบเครื่องไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบเครื่องได้ถูกต้องหรือไม่ หากยังพบปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
มอเตอร์ปั่นไม่ทำงาน	1. ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป 2. มีบางอย่างผิดปกติกับตัวเครื่อง	ปิดและพักเครื่อง 30 นาที หากเปิดใหม่อีกครั้งยังพบปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
เครื่องไม่ทำงาน	เสียบปลั๊กไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่ หากยังพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
เครื่องไม่ทำความร้อน	1. ตัวทำความร้อนเสีย 2. อุณหภูมิของแผ่นความร้อนสูงเกินไปเครื่องจึงตัดการทำงาน	ปิดและพักเครื่อง 30 นาที หากยังพบปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
หลังจากที่ใช้งานไปหลายครั้งแล้วมีกลิ่น	ภายในมอเตอร์มีน้ำมันป้องกันสนิมอยู่เล็กน้อย น้ำมันป้องกันสนิมจะระเหยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ	หากเครื่องยังคงมีกลิ่นดังกล่าวออกมาหลังจากใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้งโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
เครื่องดับระหว่างใช้งาน	1. แรงดันไฟฟ้าต่ำ 2. ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป	1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปหรือไม่ 2. หยุดใช้งาน 20-30 นาที แล้วค่อยเริ่มใช้งานใหม่
การสั่นสะเทือนผิดปกติหรือเสียงดัง	1. วางเครื่องในพื้นที่ไม่เรียบหรือลาดเอียง 2. แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป 3. ส่วนผสมมากเกินไป	1. วางเครื่องบนพื้นเรียบไม่ลาดเอียง 2. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปหรือไม่ 3. ปิดเครื่องและนำส่วนผสมส่วนเกินออก
ส่วนผสมกระเด็นออกนอกโถปั่น	1. ส่วนผสมวัตถุดิบมากเกินไป 2. ไม่ได้ใส่หรือปิดฝาปิดป้องกันอาหารไม่สนิท 3. ส่วนผสมวัตถุดิบมีขนาดใหญ่มากเกินไป	1. ปิดเครื่องและเอาส่วนผสมส่วนเกินออก 2. ปิดเครื่อง และวางฝาปิดป้องกันอาหารให้ถูกต้อง 3. หั่นส่วนผสมวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดไม่เกิน 1 ซม.

*หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ อย่าถอดประกอบเครื่องด้วยตนเอง โปรดส่งเครื่องไปที่แผนกบริการหลังการขายเพื่อซ่อมแซม

ข้อมูลสินค้า

ขนาดผลิตภัณฑ์	200x185x235 mm.
น้ำหนักสุทธิ	2 kg.
ความจุโถปั่น	ขั้นต่ำ 25 ml. สูงสุด 250 ml.
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ไฟฟ้า	220V/50HZ
กำลังไฟสำหรับทำความร้อน	450 W
กำลังไฟสำหรับการปั่น	150 W

อุปกรณ์ภายในชุด : เครื่องปั่นอาหาร, คู่มือการใช้งาน, ถ้วยตวง, แปรงทำความสะอาด,
สายไฟ, ที่ตัดอาหาร, ที่คั้นฟางปิด, แผ่นรองโต๊ะซิลิโคน



ช่องทางการติดต่อ

☎ 086-381-7175

LINE princeandprincess

🌐 princeandprincessbaby.com

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท เบบี คีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

21/3 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

☎ 086-381-7175

LINE @babygiftretail

🌐 www.babygiftretail.com

📱 babygiftretail



ข้อมูลสินค้า



ลงทะเบียน
รับประกันสินค้า